

Operating instructions

celexon screen

Mobile Professional Plus



Thank you for purchasing this product.

For optimum performance and safety, please read these instructions carefully before connecting or operating this product. Please retain these instructions for future reference.

WARNINGS

The purpose of these operating instructions is to familiarise you with the operation of this product. Therefore, keep these instructions in a safe place so that you can refer to them at any time.

- Do not start installation until you have read and understood the complete operating instructions.
- Remove the product from its packaging and remove all packaging materials. Make sure that there is no packaging material on or in the product. If you notice any damage to the packaging, also check whether there is any damage to the product. If you notice any external damage to the unit or any unexpected or unusual functioning, do not continue to use the product. Contact the dealer from whom you purchased the product or celexon directly (Web: www.celexon.co.uk, Mail: info@celexon.co.uk) for further information.
- To ensure trouble-free operation, the product must only be used indoors, it is NOT suitable for outdoor use.
- The use of the screen and accessories is prohibited for children under 16 years of age.
- Ensure that children do not play with the appliance or stay in the vicinity without supervision.
- Conversion or modification of the product impairs product safety.
- Caution: Risk of injury! Never open the product without authorisation. Never carry out repairs yourself!
- Do not use the product in the vicinity of escaping gas, water or in a dusty environment.
- Handle the product with care. It can be damaged by knocks, blows or falling from a from even a small height.
- Keep the product away from moisture and heat.
- Never immerse the product in water or other liquids.
- Only use the product in its intended manner. Any other use may result in damage to the product or its surroundings.
- **Caution: Risk of injury!** The unit closes flush and firmly when retracted. Keep fingers, hands or other small parts away from the opening.

- Failure to follow the above instructions may result in personal injury and damage to the product or equipment, or devices connected to it. Incorrect installation or use may also invalidate the warranty.
- If you are unsure about the use of the product, please contact your specialist personnel, your dealer or celexon directly (Web: www.celexon.co.uk, Mail: info@celexon.co.uk).
- Technical changes and errors expected.

The manufacturer accepts no responsibility for damage to property or personal injury if the screen is used outside the recommended specifications, or in the event of improper installation. **Do not use this screen in the vicinity of heaters or air conditioners.** If possible, do not use the product in direct sunlight or in front of a window. Due to the temperature-sensitive material of the screen the projection screen fabric may become deformed (flatness).

We recommend that you wait approx. 2 hours after delivery before installing the projection screen fabric. This way the projection screen can acclimatise, especially if it is moved from a cold to a warm environment.

Please **avoid any stains on the surface of the screen.** These may not be able to be removed.

DISCLAIMER

The information in this document is subject to change without notice by the manufacturer.

Changes will be added to subsequent versions of this manual. The manufacturer does not guarantee or warranty for the correctness of the information in this document.

CARE INSTRUCTIONS

NEVER clean the screen with alcohol or other cleaning agents containing solvents. Use only a soft and clean cloth. If necessary, use a mild soap solution to remove dirt from the surface. Avoid contact with sharp or pointed objects. These could permanently damage the projection screen fabric. For further information, please refer to the enclosed projection screen instructions.

1. Do not position or store the screen in areas where direct sunlight shines on the screen.
2. Keep the screen fabric free of dirt or particles so as not to damage the surface of the screen and spoil the projection result. If the screen is dirty, clean it with a soft cloth and lukewarm, mild soap solution. Then wipe again with clean water so that no soap residue remains. The fabric must not be soaked, but only wiped with a slightly damp cloth. It must be completely dry before being retracted.
3. Please do not use petrol, thinners or similar solvents to clean the fabric.

IN THE BOX



1x Projector screen


INSTALLATION NOTES

Do not place the projection screen in walkways or in fast-moving areas to prevent it from falling over and injuring people.

1. Do not touch the fabric while you are moving the screen in or out.
2. Do not place the screen on unstable or uneven surfaces, as the screen could fall or tip over. Be careful that children are not alone in the room with the screen.
3. When the screen is not in use, roll the cloth into the case.
4. Do not hang anything on the screen.

COMPONENTS

1. Pull-out handle
2. Screen fabric
3. Black leader
4. Left end cap
5. Rotating foot
6. Screen housing
7. Right end cap
8. Housing cover
9. Snap lock
10. Upper rod

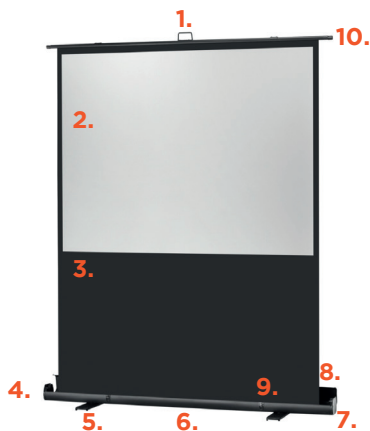

11. Long joint
12. Upper joint hinge
13. Short hinge
14. Lower hinge
15. Air spring
16. Carrying handle

SETTING UP THE SCREEN

STEP 1:

Turn the adjustable feet on the underside of the housing by 90° to the front.

STEP 2:

Open the snap locks and flip open the housing cover.

(**Note:** Press down the centre of the housing cover slightly to open the latches more easily.)

STEP 3:

Pull the screen all the way up by the pull-out handle. Make sure that the end bar is held horizontally.

At least half of the entire length of the screen (projection surface and leader) must be pulled out, only then do the gas struts lock and the height can be adjusted.

STEP 4:

To retract the screen, grasp the pull-out handle and push the screen downwards. Close the housing cover and lock it with the snap locks.

Handleiding

celexon scherm Ultramobil Plus Professional



Hartelijk dank voor uw aankoop van dit product.

Voor optimale prestaties en veiligheid moet u deze aanwijzingen zorgvuldig doorlezen voordat u dit product aansluit of gebruikt. Bewaar deze handleiding voor later gebruik.

WAARSCHUWINGEN

Deze handleiding is bedoeld om u vertrouwd te maken met de werking van dit product. Bewaar deze handleiding daarom goed, zodat u deze altijd kunt raadplegen.

- Neem voor de montage het bijgevoegde gegevensblad met verdere veiligheids- en gebruiksaanwijzingen in acht.
- Begin niet met de montage voordat u de volledige handleiding hebt doorgelezen en begrepen.
- Voer de installatie met een tweede persoon uit om een veilige montage te waarborgen.
- Haal het product uit de verpakking en verwijder alle verpakkingsmaterialen. Let erop dat zich geen verpakkingsmateriaal aan of in het product bevindt. Mocht u beschadigingen aan de verpakking constateren, moet u ook controleren of het product beschadigd is. Mocht u beschadigingen aan de buitenkant van het apparaat of een onverwachte of ongebruikelijke werking constateren, mag het product niet verder worden gebruikt. Neem voor meer informatie onmiddellijk contact op met de dealer waarbij u het product hebt gekocht of rechtstreeks met celexon (internet: www.celexon.nl, e-mail: info@celexon.nl).
- Om te zorgen voor storingsvrij gebruik mag het product uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Het product is NIET geschikt voor gebruik in de buitenlucht.
- Het gebruik van het apparaat en accessoires is verboden voor kinderen jonger dan 16 jaar.
- Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen of zich zonder toezicht in de buurt van het apparaat bevinden.
- Ombouwen of veranderen van het product beïnvloedt de productveiligheid.
- **Let op, letselgevaar!** Open het product nooit eigenmachtig. Voer nooit zelf reparaties uit!
- Gebruik het product niet in de buurt van uittredend gas, water of in een stoffige omgeving.
- Behandel het product zorgvuldig. Het apparaat kan door stoten, schokken of vallen (al vanaf geringe hoogte) beschadigd raken.
- Houd het product uit de buurt van vocht en hitte.
- Dompel het product nooit in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik het product alleen waarvoor het bedoeld is. Afwijkend gebruik kan leiden tot beschadigingen van het product of in de omgeving van het product.

- **Let op, letselgevaar!** Het apparaat sluit vlak en stevig in ingeschoven toestand - houd vingers, handen of andere kleine voorwerpen uit de buurt van de opening.
- Bij niet-inachtneming van bovenstaande aanwijzingen kunnen letsel en beschadigingen van het product of daaraan aangesloten apparaten ontstaan. Bij foutieve installatie of gebruik kan de garantie ook komen te vervallen.
- Als u twijfelt bij het gebruik van het product, neem dan contact op met vakpersoneel, uw dealer of rechtstreeks met celexon (internet: www.celexon.nl, e-mail: info@celexon.nl).
- Technische wijzigingen en fouten zijn voorbehouden.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor materiële schade of letsel als het scherm buiten de aanbevolen specificaties wordt gebruikt of bij ondeskundige installatie. Gebruik het scherm **niet in de buurt van verwarmingen of airco's**. Gebruik het product indien mogelijk niet in direct zonlicht of voor een raam. Vanwege het temperatuurgevoelige doekmateriaal kan het doek vervormen (vlakke toestand).

Wij adviseren om na levering ca. 2 uur met de montage te wachten. Zo kan het scherm acclimatiseren; vooral als het scherm van een koude naar een warme omgeving wordt gebracht.

Vermijd vlekken op het oppervlak. Deze kunnen mogelijk niet meer verwijderd worden.

UITSluitING VAN AANSprakELIJKHEID

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd. Wijzigingen worden telkens in de volgende versies van dit handboek aangevuld. De fabrikant geeft geen garantie op de juistheid van de informatie in dit document.

VERZORGINGSAANWIJZING

Reinig het scherm **NOOIT** met alcohol of andere reinigingsmiddelen die oplosmiddel bevatten. Gebruik alleen een zachte en schone doek. Met een mild zeepsopje kan eventueel vuil van het oppervlak worden verwijderd. Vermijd beslist het contact met puntige of scherpe voorwerpen. Deze kunnen het doek blijvend beschadigen. Meer aanwijzingen staan in de bijgevoegde aanwijzingen.

1. Positioneer of bewaar het scherm niet in omgevingen waar direct zonlicht op het oppervlak komt.
2. Houd het doek vrij van vuil of deeltjes om het doekoppervlak niet te beschadigen en het gebruikresultaat niet te verslechteren. Als het oppervlak verontreinigd is, reinigt u het met een zachte doek en handwarm, mild zeepsop. Veeg daarna nogmaals met helder water na zodat er geen zeepresten achterblijven. Het doek mag niet doordrenkt zijn, maar mag alleen licht vochtig worden afgeveegd en moet voor het inschuiven helemaal droog zijn.
3. Gebruik geen benzine, verdunner of vergelijkbare oplossingen om het doek te reinigen.

LEVERINGSOMVANG



1x scherm

INSTALLATIE-AANWIJZING

Het scherm niet in looppaden en niet op winderige plekken opstellen, om omvallen en evt. letsel van personen te vermijden.

1. Tijdens het in- of uitschuiven van het scherm mag het doek niet worden aangeraakt.
2. Stel het scherm niet op instabiele of oneffen oppervlakken op, het scherm zou kunnen vallen of omkantelen. Let op dat zich geen kinderen alleen met het scherm in een ruimte bevinden.
3. Als het scherm niet in gebruik is, moet u het doek in de behuizing rollen.
4. Hang geen voorwerpen aan het scherm.

ONDERDELEN

1. Uittrekgreep
2. Schermdoek
3. Zwarte naloop
4. Linker eindkap
5. Draaibare voet
6. Schermkast
7. Rechter eindkap
8. Behuizingsdeksel
9. Snapsluiting
10. Sluitstang



11. Lang scharnier
12. Bovenste scharnier
13. Kort scharnier
14. Onderste scharnier
15. Luchtdrukveer
16. Draaggreep

SCHERM OPSTELLEN

STAP 1:

Draai de stelvoeten aan de onderkant van de behuizing 90° naar voren.

STAP 2:

Open de snapsluitingen en klap het behuizingsdeksel omhoog.

Aanwijzing: Druk het behuizingsdeksel evt. licht naar beneden om de sluitingen eenvoudiger te kunnen openen.

STAP 3:

Trek het scherm aan de uittrekgreep helemaal naar boven. Let erop dat de sluitstang horizontaal wordt gehouden. Min. de helft van de gehele doeklengte (projectievlak en naloop) moet uitgetrokken worden; pas dan worden de gasdrukveren vergrendeld en is een traploze verstelling van de hoogte mogelijk.

STAP 4:

Om het scherm in te schuiven pakt u de uittrekgreep beet en drukt u het scherm naar beneden. Sluit het behuizingsdeksel en vergrendel dit met de snapsluitingen.

Draai de stelvoeten terug in de uitgangspositie. Daarmee is het scherm gereed voor transport en opbergen.

Berg het scherm uitsluitend horizontaal op, om vervorming van het doek te voorkomen.